

# Magischer Haken Eckregal

12-04056/LF7

## Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes!

### 1) Inhalt

- 1 x Magischer Haken
- 1 x Eckregal

### 2) Besondere Eigenschaften

- Kein Bohren nötig
- Wiederverwendbar
- Transparente Klebefläche
- Rückstandslose Entfernung
- Wasserfest

### 3) Haken anbringen:

Die Haken können auf fast jeder glatten, nicht porösen Oberfläche wie z.B. auf Fliesen, Metall, Glas, Spiegel und auf vielem mehr verwendet werden. Setzen Sie die Magischen Haken ein, wo auch immer Sie es möchten. Eine Anbringung auf Tapete ist jedoch nicht möglich, da die Tapete durch das später angehängte Gewicht reißen kann.



Abb. 1

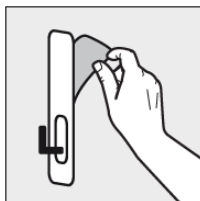


Abb. 2



Abb. 3

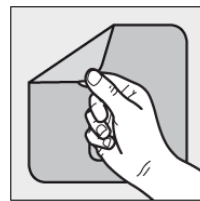


Abb. 4



Abb. 5

**Reinigen Sie die Oberfläche, an der Sie den magischen Haken befestigen möchten, gründlich (siehe Abb. 1).** Die Fläche muss vollständig trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Hakens (siehe Abb. 2) und drücken Sie den Haken mit der klebenden Seite auf der zuvor gereinigten Fläche fest an. Drücken Sie eventuell eingeschlossene Luftblasen von der Mitte des Hakens nach außen (siehe Abb. 3), so dass die komplette Klebefläche des Hakens auf dem Untergrund haftet. Der Haken ist direkt einsatzbereit.

Der Haken kann auf fast jeder glatten, nicht porösen Oberfläche wie z.B. auf Fliesen, Metall, Glas, Spiegel und auf vielem mehr verwendet werden. Eine Anbringung auf Tapete ist jedoch nicht möglich, da Tapete durch das später angehängte Gewicht reißen kann. Befestigen Sie das Eckregal am magischen Haken, indem Sie das Eckregal in die transparenten Halterungen am magischen Haken einhängen. Prüfen Sie die feste Haftung des Magischen Hakens durch Zug mit Ihren Fingern am Eckregal, bevor Sie das Eckregal erstmals befüllen.

### Belastbarkeit:

Der Magische Haken mit Eckregal ist bis ca. 6 kg belastbar.

Magische  
HAKEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rev. 0

# Magischer Haken Eckregal

12-04056/LF7

## Hinweis:

Achten Sie darauf, den Haken nur auf glatten, nicht porösen, fettfreien und trockenen Flächen anzuwenden, da er sonst nicht die maximale Klebewirkung erreicht. Sollte der Haken trotz sauberem Untergrund nicht die maximale Klebewirkung entfalten, reinigen Sie die Klebefläche des Hakens mit warmem, fließendem Wasser und ggfls. mildem Geschirreinigungsmitel, um eventuell störende Verschmutzungen zu entfernen. Lassen Sie den Haken anschließend vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

## 4) Haken lösen:

Nehmen Sie das Eckregal vom Haken ab, indem Sie es nach oben aus den transparenten Halterungen am magischen Haken ziehen. Um den Haken zu entfernen, lösen Sie ihn vorsichtig an den Ecken vom Untergrund (siehe Abb. 4). Bitte ziehen Sie ihn niemals gewaltsam ab. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

## 5) Pflegehinweise:

Reinigen Sie die Klebefläche des Hakens bei Verschmutzung mit warmem, fließendem Wasser und ggfls. mildem Geschirreinigungsmitel (siehe Abb. 5). Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Kratzschwämme. Lassen Sie die Haken vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden. Reinigen Sie das Eckregal mit warmem Wasser und einem milden Geschirreinigungsmitel.

## 6) Entsorgungshinweise:

Verpackungsmaterial und ausgediente Produkte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

## 7) Gewährleistung:

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.

DOgistik GmbH  
Deutsche Straße 11,  
44339 Dortmund, Germany  
service@dogistik.de  
GMS12-04056 / LF7

Magische  
HAKEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rev. 0