

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produktes!

1) Inhalt:

- 1 x Magische Haken Acrylorganizer (ca. 29,5 x 12 x 9 cm)
- 1 x Magische Haken Halterung (ca. 30 x 4,8 cm)

2) Haken anbringen:



Abb. 1

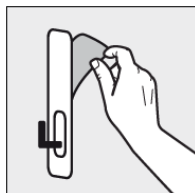


Abb. 2



Abb. 3

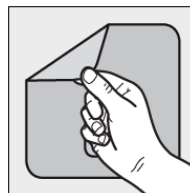


Abb. 4



Abb. 5

(Abb. ähnlich)

Reinigen Sie die Oberfläche, an der Sie den Haken befestigen möchten, gründlich (siehe Abb. 1). Die Fläche muss vollständig trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Hakens (siehe Abb. 2) und drücken Sie den Haken mit der klebenden Seite auf der zuvor gereinigten Fläche fest an. Drücken Sie eventuell eingeschlossene Luftblasen von der Mitte des Hakens nach außen (siehe Abb. 3), so dass die komplette Klebefläche des Hakens auf dem Untergrund haftet.

Die Haken können auf fast jeder glatten, nicht porösen Oberfläche wie z.B. auf Fliesen, Metall, Glas, Spiegel und auf vielem mehr verwendet werden. Gehalten von einem magischen Haken bietet dieser Acrylorganizer hervorragende Ablagemöglichkeiten für Make-up, Medikamente, Pflegeprodukte und vieles mehr. Verwenden Sie diesen Organizer, wo immer er gebraucht wird. Durch die einfache Aufhängung mit den Magischen Haken, kann der Acrylorganizer mühelos abgenommen und gereinigt werden.

Befestigen Sie den Acrylorganizer am magischen Haken, indem Sie den Organizer in die transparenten Halterungen der Haken einhängen. Durch die transparenten Halterungen des magischen Hakens, kann der Acrylorganizer mühelos wieder abgenommen und gereinigt werden.

Warten Sie nach Anbringung des Hakens mindestens eine Stunde. Prüfen Sie dann die feste Haftung des magischen Hakens durch Zug nach unten mit Ihren Fingern am Haken, bevor Sie erstmals den Acrylorganizer an den Haken hängen. Eine Anbringung auf Tapete ist nicht möglich, da die Tapete durch das später angehängte Gewicht reißen könnte.



Abb. ähnlich

Belastbarkeit:

- Magische Haken Acrylorganizer: bis ca. 3 kg

Hinweis:

Achten Sie darauf, den Haken nur auf fettfreien und trockenen Flächen anzuwenden, da er sonst nicht die maximale Klebewirkung erreicht. Sollte der Haken trotz sauberem Untergrund nicht die maximale Klebewirkung entfalten, reinigen Sie die Klebefläche des Hakens mit warmem, fließendem Wasser (siehe Abb. 5) und ggf. mildem Geschirreinigungsmitel, um eventuell störende Verschmutzungen zu entfernen. Lassen Sie die Klebefläche anschließend vollständig trocknen, bevor Sie den Haken wiederverwenden. Die Haken dürfen nur an senkrechten Flächen angewendet werden. Setzen Sie die Haken nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da es zu Rückständen auf den Untergründen führen kann, wenn die Haken über einen längeren Zeitraum einer Temperatur von über 60°C ausgesetzt werden. Bitte halten Sie die Haken von kleinen Kindern fern.

3) Haken lösen:

Nehmen Sie den Acrylorganizer von den Haken ab, indem Sie den Organizer nach oben aus den transparenten Halterungen des magischen Hakens ziehen.

Um den Haken zu entfernen, lösen Sie ihn langsam und vorsichtig an den Ecken vom Untergrund (siehe Abb. 4). Bitte ziehen Sie ihn niemals gewaltsam ab. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

4) Pflegehinweise:

Reinigen Sie die Klebefläche des Hakens bei Verschmutzung mit warmem, fließendem Wasser und ggf. mildem Geschirreinigungsmitel (siehe Abb. 5). Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Kratzschwämme. Lassen Sie den Haken vollständig trocknen, bevor Sie den Haken wiederverwenden. Reinigen Sie den Acrylorganizer mit einem feuchten Tuch.

5) Entsorgungshinweise:

Verpackungsmaterial und ausgediente Produkte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

6) Gewährleistung:

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum.