

# Magischer Haken Multifunktionsregal

GMS12-10145

**Jörn Gaumann – Haushalts-Experte:**  
Ich beglückwünsche Sie zum  
**Kauf dieses Magische Haken-Produktes!**  
Für jedes Problem im Haushalt,  
die passende Lösung.



Abb. ähnlich

Abb. 1  
(Abb. ähnlich)

## 1) Inhalt

- 1 x Multifunktionsregal  
Regal: ca 24,5 x 33,5 x 7,5 cm
- 1 x Magische Haken-Halterung

## 2) Besonderheiten

- Wiederverwendbar
- Kann rückstandslos entfernt werden
- Wasserfest

### 3) Haken anbringen

Die Haken können auf fast jeder glatten, nicht porösen Oberfläche wie z.B. auf Fliesen, Metall, Glas, Spiegel und auf vielem mehr verwendet werden. Das Multifunktionsregal aus der Magische Haken Serie bringt Organisation in Ihren Haushalt und lässt sich nahezu überall problemlos durch die Magischen Haken befestigen. Eine Anbringung auf Tapete ist jedoch nicht möglich, da die Tapete durch das später angehängte Gewicht reißen kann



Abb. 1

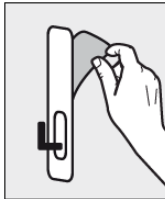


Abb. 2



Abb. 3

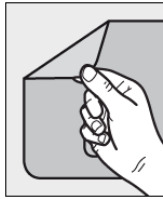


Abb. 4



Abb. 5

(Abb. ähnlich)

Reinigen Sie die Oberfläche, an der Sie den Haken befestigen möchten, gründlich (siehe Abb. 1). Die Fläche muss vollständig trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite des Hakens (siehe Abb. 2) und drücken Sie den Haken mit der klebenden Seite auf der zuvor gereinigten Fläche fest an. Drücken Sie eventuell eingeschlossene Luftblasen von der Mitte des Hakens nach außen (siehe Abb. 3), so dass die komplette Klebefläche des Hakens auf dem Untergrund haftet. Warten Sie nach Anbringung des Hakens mindestens eine Stunde. Haken Sie anschließend das Etagen-Eckregal in die beiden Magischen Haken ein. Prüfen Sie die feste Haftung der Magischen Haken durch Zug nach unten mit Ihren Fingern, bevor Sie erstmals Gegenstände in das Regal legen.

**Belastbarkeit:**

- Magische Haken Regalhalterung für Multifunktionsregal: bis ca. 3,5 kg

**Hinweis:**

Achten Sie darauf, die Haken nur auf fettfreien und trockenen Flächen anzuwenden, da sie sonst nicht die maximale Klebewirkung erreichen. Sollte ein Haken trotz sauberem Untergrund nicht die maximale Klebewirkung entfalten, reinigen Sie die Klebefläche des Hakens mit warmem, fließendem Wasser (siehe Abb. 5) und ggf. mildem Geschirreinigungsmittel, um eventuell störende Verschmutzungen zu entfernen. Lassen Sie die Klebefläche anschließend vollständig trocknen, bevor Sie den Haken wiederverwenden. Die Haken erreichen nur auf senkrechten Flächen ihre volle Belastbarkeit. Setzen Sie die Haken nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da es zu Rückständen auf den Untergründen führen kann, wenn die Haken über einen längeren Zeitraum einer Temperatur von über 60°C ausgesetzt werden. Bitte halten Sie die Haken von kleinen Kindern fern.

**3) Haken lösen:**

Um den Haken zu entfernen, lösen Sie ihn langsam und vorsichtig an den Ecken vom Untergrund (siehe Abb. 4). Bitte ziehen Sie ihn niemals gewaltsam ab. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen.

#### **4) Pflegehinweise:**

Reinigen Sie die Klebefläche der Haken bei Verschmutzung mit warmem, fließendem Wasser und ggf. mildem Geschirreinigungsmittel (siehe Abb. 5). Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Kratzschwämme. Lassen Sie die Haken vollständig trocknen, bevor Sie sie wiederverwenden.

#### **5) Entsorgungshinweise:**

Verpackungsmaterial und ausgediente Produkte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen.

#### **6) Gewährleistung:**

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch gegenüber Ihrem Händler beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum

DOgistik GmbH,  
Deutsche Straße 11,  
44339 Dortmund, Germany  
Modell-Nr.:12-10145